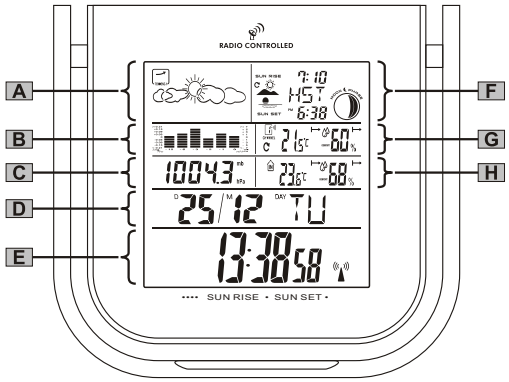

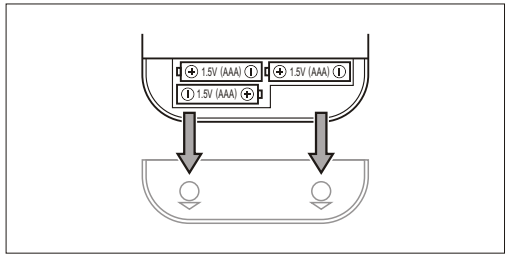

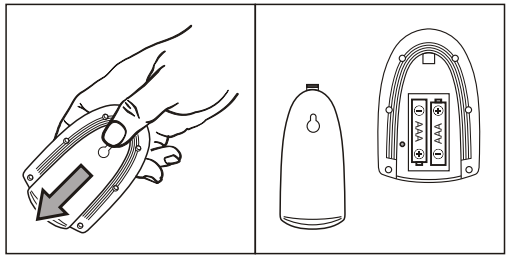

Estação meteorológica via sinal de rádio
Manual de instruções

A Indicação da tendência da pressão do ar,
previsão meteorológica,
Indicação de aviso do estado da pilha

B Gráfico da pressão do ar das últimas 12 horas

C Indicação numérica da pressão do ar
Indicação da hora em caso de utilização da função “History”

D Data e dia da semana

E Hora e indicação de recepção,
símbolo de dormitar, símbolo de despertar,
indicação da hora de Verão

F Hora do nascer e pôr-do-sol,
indicação das marés, indicação da localização,
indicação das fases da lua

G Indicação do sensor exterior actual (1, 2 ou 3)
temperatura exterior, indicação da tendência da temperatura,
humidade atmosférica exterior, indicação da tendência da
humidade atmosférica

H Temperatura interior, indicação da tendência da temperatura,
humidade atmosférica interior, indicação da tendência da
humidade atmosférica

Colocação em funcionamento
Abra o compartimento da pilha na parte traseira da estação meteorológica. Introduza as pilhas com a polaridade correcta e feche, novamente, o compartimento das pilhas.
Retire a película de protecção da indicação da estação meteorológica.
Coloque a estação e o sensor directamente um ao lado do outro.
Introduza as pilhas no sensor dentro dos próximos 2 minutos.
A estação meteorológica inicia agora a recepção do sinal temporal e a torre emissora pisca no visor ao lado da hora. Durante a tentativa de recepção não podem ser utilizadas mais funções da estação meteorológica. Em caso de recepção bem sucedida do sinal, a hora e a data da estação meteorológica acertam-se automaticamente.

Se a recepção ainda não tiver sido efectuada, mesmo após 5 minutos, coloque a estação meteorológica noutro local e pressione brevemente RCC. A sua estação meteorológica inicia uma nova tentativa de recepção.
Se a recepção na sua localização não for possível, ajuste a hora manualmente.

Ao mesmo tempo da tentativa de recepção para o sinal de hora, a estação meteorológica procura também o sinal do sensor exterior e a luz vermelha no lado dianteiro do sensor pisca.
Em caso de recepção bem sucedida do sensor, a temperatura exterior actual surge no visor da estação meteorológica. A recepção do sinal e a sincronização exacta com o sensor pode demorar até 2 horas.

Substitua as pilhas se o símbolo da pilha surgir no visor.

Higrómetro interior
A sua estação meteorológica mede a humidade atmosférica na área entre 25%-95% de humidade atmosférica relativa.

Higrómetro exterior
A sua estação meteorológica recebe do sensor exterior a humidade atmosférica na área entre 25%-95% de humidade atmosférica relativa.

Regulação manual da hora
Prima CLOCK e mantenha premido. No visor surge, a piscar, a indicação para o formato de 12/24horas.
Para a regulação, prima UP e DOWN e para confirmar os seus ajustes prima CLOCK.
No visor surge, a piscar, a indicação para o idioma dos dias da semana.
Para a regulação, prima UP e DOWN e para confirmar as suas regulações prima CLOCK.
Os símbolos da indicação correspondem aos seguintes idiomas:
EN=inglês, GE=alemão, FR=francês, IT=italiano, SP=espanhol.
No visor surge agora, a piscar, a indicação da adaptação da zona temporal.
A adaptação da zona temporal serve para a utilização da estação temporal noutra zona temporal do que CET (hora da Europa Central).
Na adaptação da zona temporal, regule com UP e DOWN a diferença da sua zona temporal actual para o CET. É possível uma adaptação de -2 até +2horas.
Realize do mesmo modo as regulações para a hora, minuto, segundo, ano, mês e dia.

Regulação do alarme de despertar
Prima ALARM e mantenha premido. No visor surge, a piscar, a indicação das horas da hora de alarme e AL.
Para a regulação, prima UP e DOWN e para confirmar as suas regulações prima ALARM.
Acerte os minutos do mesmo modo.
Premindo brevemente ALARM, pode comutar entre a hora de alarme regulada e a indicação temporal normal.

Activar o alarme de despertar e a função dormitar
Para activar/desactivar o alarme de despertar e da função dormitar, prima ALM/SET. No visor surge com a função despertar activada e com a função dormitar activada z^{zz} .
Ao alcançar o tempo de despertar regulado, soa o sinal de despertar para o período de 1 minuto.

Com a função dormitar adicionalmente activada pode interromper-se o sinal de despertar premindo LIGHT/SNZ. O sinal de despertar soa de novo após 5 minutos.
Premindo ALM/SET pode desactivar-se a função dormitar e o sinal de despertar.

Indicação das fases da lua
A estação meteorológica dispõe de uma indicação das fases da lua que apresenta automaticamente a fase actual da lua.

Previsão meteorológica
Os símbolos meteorológicos indicam uma tendência meteorológica (com sol, ligeiramente nublado, nublado, chuva, tempestade) para as próximas 8 horas e não as condições meteorológicas actuais.
A previsão meteorológica é calculada através da avaliação das oscilações da pressão do ar e pode divergir das alterações meteorológicas efectivas.

Barómetro
O gráfico do barómetro indica a pressão do ar durante as últimas 12 horas. Prima PRESSURE para indicar a pressão do ar em mb/hPa ou em HG.
Premindo HISTORY podem ser-lhe indicados os valores da pressão do ar das últimas 12 horas. Após cada pressão em History, a indicação salta uma hora para trás. Após a hora 12, surge novamente a pressão do ar actual (hora 0).

Iniciação do barómetro e da previsão meteorológica
Pode ajustar a estação meteorológica na sua localização e altura acima do nível do mar. Isto serve para uma indicação mais exacta da pressão do ar e pode melhorar a previsão meteorológica. Prima PRESSURE e mantenha premido, até a indicação da unidade da pressão do ar piscar. Prima +/°C/°F para seleccionar a unidade da pressão do ar desejada. Prima PRESSURE para confirmar a sua selecção.
No visor surge, a piscar, a indicação da pressão do ar. Se necessário, ajuste a pressão do ar, premindo +/°C/°F e . Prima PRESSURE para confirmar a sua selecção.
No visor surge, a piscar, a indicação da previsão meteorológica. Ajuste as condições meteorológicas, premindo +/°C/°F e de modo a que corresponda às condições meteorológicas actuais no seu local. Prima PRESSURE para confirmar a sua selecção.

Valores máximos e mínimos
Os valores máximos e mínimos da temperatura, do higrómetro e da pressão do ar são automaticamente memorizados.
Prima repetidamente MEMORY para indicar os valores máximos e mínimos.
Prima MEMORY e mantenha premido para apagar os valores máximos e mínimos.

Selecção da sua localização (selecção de cidade)
Prima CITY, até a indicação da cidade piscar e o grau de longitude e latitude ser indicado. Para a selecção da sua localização, seleccione UP e DOWN. Para a confirmação da sua selecção prima CITY. Se não surgir a abreviatura para a sua cidade, pode introduzir manualmente uma localização definida em função do utilizador (ajuste manual da sua localização).
Após um breve período de cálculo, a estação meteorológica indica os períodos de nascer do sol/pôr-do-sol e a fase da lua, assim como maré baixa (TIDE LO) nível médio da água (TIDE MID) ou maré-cheia (TIDE HI).

Ajuste manual da sua localização
Prima CITY e mantenha premido. Na indicação das cidades é apresentado "-- -- --". Prima UP e DOWN para seleccionar a primeira letra da sua localização. Prima CITY para confirmar a sua selecção. Ajuste as letras 2 e 3 da sua localização do mesmo modo.
No visor surge GMT e a indicação da zona temporal pisca. Ajuste a diferença da sua zona temporal em relação ao GMT (Greenwich Mean Time) premindo UP e DOWN (ajuste 1:00 para a Alemanha). Prima CITY para confirmar a sua selecção. Ajuste agora também do mesmo modo o grau de longitude e latitude da sua localização.
No fim deste manual encontra-se uma tabela de algumas cidades com o grau de longitude e latitude.
Após um breve período de cálculo, a estação meteorológica mostra os períodos de nascer do sol e pôr-do-sol, a fase da lua e maré baixa (TIDE LO) nível médio da água (TIDE MID) ou maré-cheia (TIDE HI).

Informações adicionais relativas ao sensor exterior
Posicione o seu sensor num local coberto e preste atenção para que o sensor não fique molhado e não seja exposto a radiação solar directa. Para garantir uma transmissão perfeita via rádio, posicione a estação e o sensor de modo a que poucos obstáculos (paredes, elementos construtivos metálicos) impeçam a recepção.
As fontes de falha eléctricas podem afectar a recepção.

Remoção
Este aparelho eléctrico não deve ser removido para o lixo doméstico normal. Entregue-o p.f. no respectivo local de recolha dos serviços municipalizados.

Pilhas
P.f. remova as suas pilhas adequadamente em recipientes colocados especialmente para o efeito nas lojas. As pilhas não pertencem ao lixo doméstico.

Garantia
Para este artigo damos 5 anos de garantia. O período de garantia inicia-se a partir da data da venda (talão da caixa, comprovativo de compra). Dentro deste período reparamos gratuitamente todos os defeitos que se devem ao material e defeitos de fabrico. Não existe direito à garantia para danos que se devem a tratamento inadequado como, p.f., queda, embate, água.

Linha directa de serviço gratuita: 00800 5515 6616
www.inter-quartz.de

4-LD1558

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein

Se for utilizado correctamente, este produto corresponde aos requisitos básicos do § 3 e às outras disposições correspondentes do FTEG (artigo 3 do R&TTE).
Poderá requerer a declaração de conformidade aqui:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Serviço de encomendas:
Pode ligar até 3 sensores externos à sua estação de temperatura. Na compra já é fornecido um sensor.
Poderá encomendar mais sensores externos por fax +49(0)6198-5770-99 ou online em www.inter-quartz.de.
O preço de um sensor é de 5 EUROSpreço para 2 sensores 10 EUROS-- incl. manual de instruções e embalagem + IVA e custos de envio.